




**SA505**  
Bluetooth® Wireless Headset



**Charging Instructions**

1. Make sure the device is turned off
2. Plug the connector of the power supply into the USB charging socket (see drawing).


- ☹ **Red light** = Stereo headset battery is charging
  - ☺ **No light** = Stereo headset battery is fully charged
- Note:** Recommended charge time 3 hrs

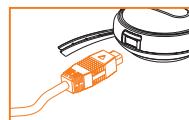

**Pairing Instructions**  
(Pairing for the first time)

Southwing Stereo headsets are equipped with an auto pairing mode so that when you turn them on for first time they are already in pairing mode.



1. Make sure the device is fully charged
  2. Turn on the Stereo headset (see drawing); it is in pairing mode
  3. Search for new device in the other Bluetooth device. Ensure the two devices are within one meter from each other
  4. Select the Stereo headset and enter the pin code: 0000
- If pairing is successful, the status light will flash slowly in blue.

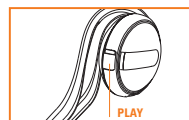


**Basic Functions**

**Accepting/rejecting calls**


Fully extend the microphone to accept a call. If you are listening to music when you accept a call, the music will be paused during the call. To end a call fully retract the microphone. Press and hold the Play button for 1 second to reject the call. The audio quality of your voice will be improved by having the microphone completely extended during a call.

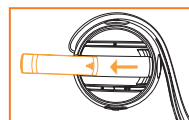

**Overview - Headphones**

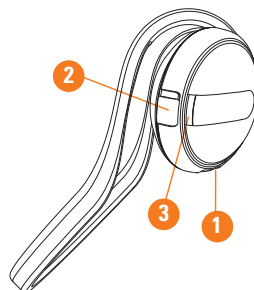

**Figure 1. Right Ear Piece**

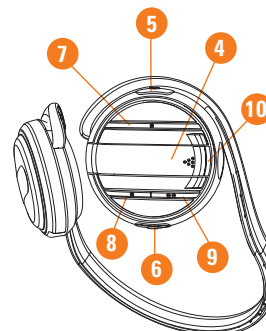

**Figure 2. Left Ear Piece**

1. USB Connector · 2. Power On / Off · 3. Red LED Charging Indicator  
4. Microphone · 5. Volume + · 6. Volume - · 7. Play · 8. Forward · 9. Backward  
10. Red/Blue LED Status Indicator

**Initiating a call from your mobile phone**

Fully extend the microphone and dial the number as usual with your phone and it will be transferred automatically.

**Changing the volume**

Use the Volume+ and Volume- buttons to adjust volume. At maximum volume you will hear a tone at each button press. At minimum volume the Headset will mute.

**Play/Stop the music\***

To play music, press the Play button once. To stop playing music, press the Play Button twice.

**Pause/Resume music\***

To pause music while playing, press the Play button once. To resume, press the Play button once again.

**Music skip forward/backward\***

To skip forward and backward one track or go up or down in a play list, press the Forward/Backward button once.

*\* Features only possible with Bluetooth® phones or adapters (dongles) supporting the Bluetooth® AD2P and AVRCP profiles*

**Push4™ Call Functions**

Your Headset can be configured with a specific Push4 call function. So by pressing one button you can call a number stored in your Headset memory without touching your phone.


**\*8 Cingular Voicemail Service**

Your Headset has been preconfigured to access the \*8 Cingular Voicemail service. Simply fully extend the Microphone [4] and press the Forward Button [8] once to connect Cingular's popular \*8 Voicemail service which gives you access to rich audio content like sports, stock quotes, horoscopes, weather and much more\*

*(standard airtime charges apply)*

**Memorize Favorite Number from incoming call**

The Headset can save and dial a user favorite number. To do so, you will first need to save your favorite number on the Headset. This can only be done when you have received a call from this same number into your Headset (not made through a hidden call). Once the received call has ended, press and hold the Backward Button [9] for 3 seconds until you hear a series of tones. The number from the last received call will be stored.



**Call Your Favorite Number**

Now you can make a direct call to this number at any time just by fully extending the Microphone [4] and pressing the Backward Button [9] one time.

**Please Note:**

*You may not be able to store your favorite number if your mobile phone does not support Caller Line Identification.*

**Customer Service**

Visit us online at [www.south-wing.com/cingular-sa505](http://www.south-wing.com/cingular-sa505) or call toll free in USA/Canada 1-877-71S-WING OR 1-877-717-9464



## SA505

Auricular Inalámbrico Bluetooth®


### Instrucciones de carga

1. Asegúrese de que el Auricular esté apagado.
2. Enchufe el conector del adaptador a la clavija de carga USB (vea el dibujo)

**Luz roja** = La batería del Auricular se encuentra en proceso de carga

**Sin luz** = El Auricular está completamente cargado

**Nota:** El tiempo de carga recomendado es de 3 horas

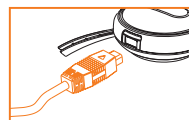

### Instrucciones de enlace (Enlazar por primera vez)

Los Auriculares Estéreo SouthWing poseen una función de auto-enlace, de modo que cuando usted los encienda por primera vez, ya los encontrará en modo enlace.

1. Asegúrese de que el Auricular esté plenamente cargado
2. Encienda el Auricular Estéreo (vea el dibujo); se halla en modo de enlace
3. Busque un nuevo dispositivo en el otro dispositivo Bluetooth en modo enlace. Asegúrese de que los dispositivos Bluetooth no se encuentren a más de 3 pies (1 metro) el uno del otro.
4. Seleccione el Auricular Estéreo e introduzca el número PIN: 0000. Si se consigue efectuar el enlace, la Luz de estado [10] parpadeará lentamente en azul.





### Funciones básicas

#### Aceptar/rechazar una llamada

Extienda el Micrófono completamente para aceptar una llamada. Si está escuchando música cuando acepte una llamada, la música queda en pausa durante la llamada. Retraiga completamente el Micrófono durante una llamada para finalizarla. Mantenga pulsado el botón de Reproducción durante 1 segundo para rechazar la llamada.

La calidad de audio de su voz mejora manteniendo el micrófono completamente extendido durante las llamadas.



### Descripción del Auricular

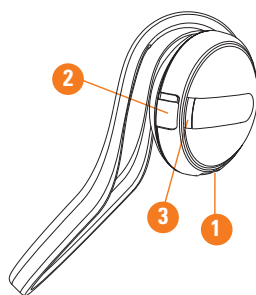


Figura 1. Auricular derecho

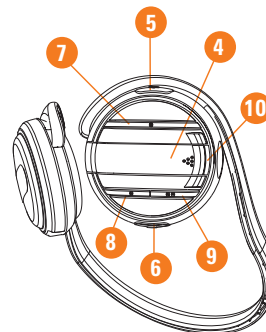


Figura 2. Auricular izquierdo

1. Clavija USB
2. Activación / Desactivación de la alimentación
3. Indicador de carga LED rojo
4. Micrófono
5. Volumen+
6. Volumen-
7. Reproducción
8. Avance
9. Retroceso
10. Indicador LED de estado rojo / azul

### Iniciar una llamada desde el teléfono móvil

Extienda completamente el Micrófono y marque el número con el teléfono de la forma habitual. Si el Auricular está encendido y el teléfono correctamente enlazado, éste transferirá la llamada al Auricular automáticamente.

### Cambio de volumen

Pulse los botones de Volumen+ y Volumen- para ajustar el volumen. Cuando alcance el nivel máximo, usted oír un tono cada vez que pulse el botón. Cuando alcance el nivel mínimo, el Auricular quedará sin sonido.

### Reproducir/Detener la reproducción de música\*

Para reproducir música, pulse una vez el botón de Reproducción. Para detener la reproducción de música, pulse 2 veces el botón de Reproducción.

### Pausa/Retomar la reproducción de música\*

Para hacer una pausa al reproducir música, pulse una vez el botón de Reproducción. Para retomar la reproducción, vuelva a pulsar el botón de Reproducción una vez.

### Avance /retroceso de pistas de música\*

Para avanzar y retroceder una pista o desplazarse hacia arriba o abajo en una lista de reproducción, pulse una vez el botón de Avance o Retroceso. \*Funciones sólo posibles con teléfonos móviles Bluetooth® o reproductores de música habilitados para Bluetooth® y adaptadores de audio y USB Bluetooth® (llaves electrónicas) que cumplen con los perfiles Bluetooth® A2DP y AVRCP.

### Llamadas Push4™

Su Auricular puede ser configurado con una función específica Push4 de llamada. De tal modo que pulsando un botón usted puede llamar a un número almacenado en su Auricular sin tocar su teléfono.


### Servicio \*8 Cingular Voicemail (sólo en inglés)

Su Auricular ha sido preconfigurado para acceder al Servicio \*8 Cingular Voicemail. Simplemente con el Auricular encendido, extienda completamente el Micrófono [4] y a continuación pulse el botón de Avance [8] una vez para conectarse al popular servicio \*8 Cingular Voicemail, el cual le da acceso a un gran contenido de audio como deportes, información bursátil, horóscopos, información del tiempo y mucho más†

(Aplican cargos normales de tiempo de uso)

### Memorizar Número Favorito de llamada entrante

El Auricular puede guardar y marcar el número de un usuario que usted prefiera. Para ello, es necesario en primer lugar guardar en el Auricular el número favorito. Sólo se puede realizar cuando haya recibido en el Auricular una llamada de este mismo número (no mediante llamada oculta). Una vez que dicha llamada ha finalizado, mantenga pulsado durante 3 segundos el botón de Retroceso [9] hasta oír una serie de tonos. Se guardará el número de la última llamada recibida.



### Llamada a su Número Favorito

Ya puede realizar en cualquier momento una llamada directa a este número con sólo extender completamente el Micrófono [4] y pulsar el botón de Retroceso [9] una vez.

#### Nota Importante:

Puede no ser posible guardar su número favorito si su móvil no está habilitado con la Identificación de Línea de Llamante.

### Atención al Cliente

Visite nuestra web [www.south-wing.com/cingular-sa505](http://www.south-wing.com/cingular-sa505) o llame gratis en USA/Canada 1-877-71S-WING OR 1-877-717-9464